

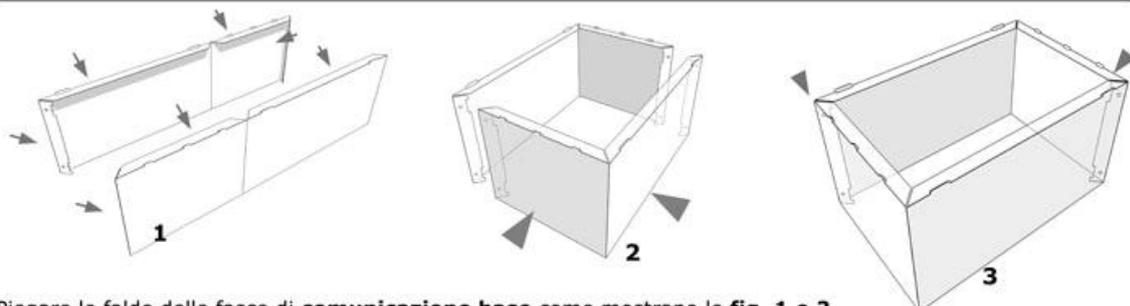


Table istruzioni di montaggio - fianco lungo

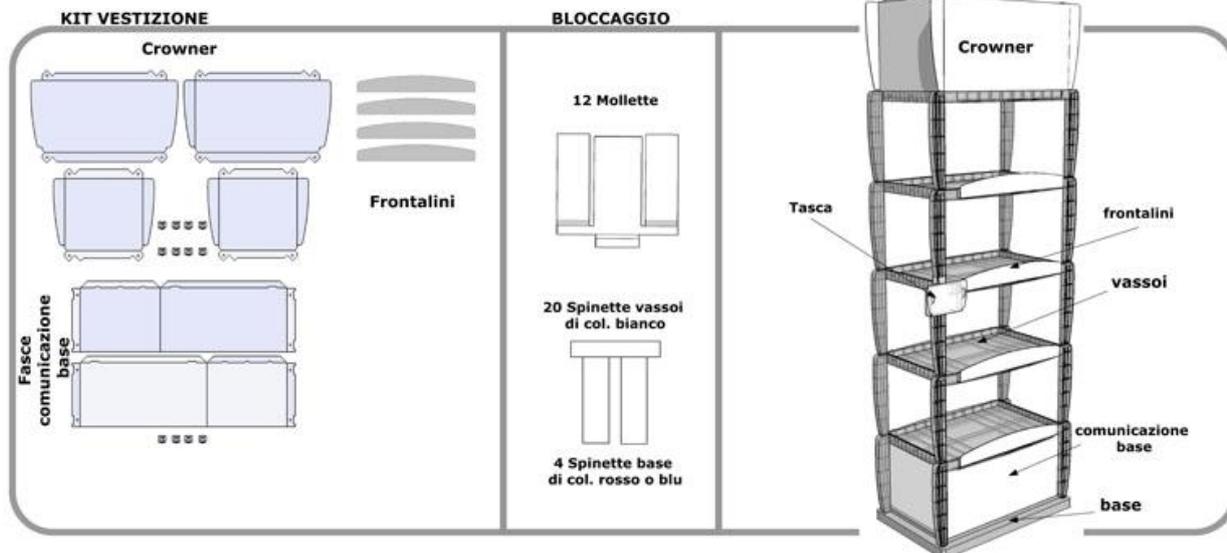


Piegare le falde delle fasce di **comunicazione base** come mostrano le **fig. 1 e 2**.
Accostare le due parti avendo cura che i fori siano combacianti e allineati **fig. 3**.


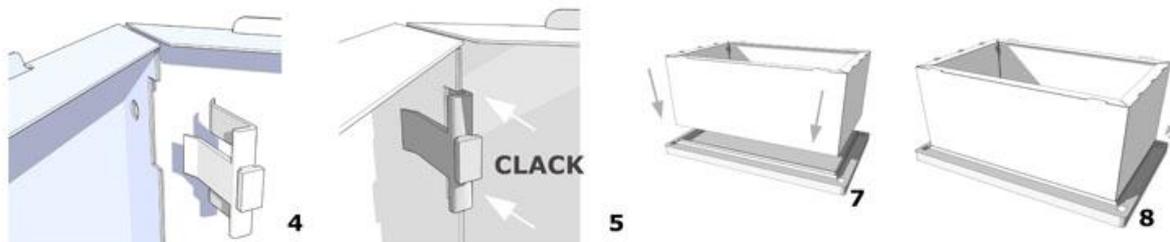



Tenendo opportunamente serrate insieme le falde forate, applicare le **mollette** in dotazione in corrispondenza dei fori, spingendole fino all'avvenuto scatto **fig.4 e 5**.

Inserire le fasce di comunicazione appena assemblate nel canale presente sulla parte superiore della **base**, **fig. 7e8**.

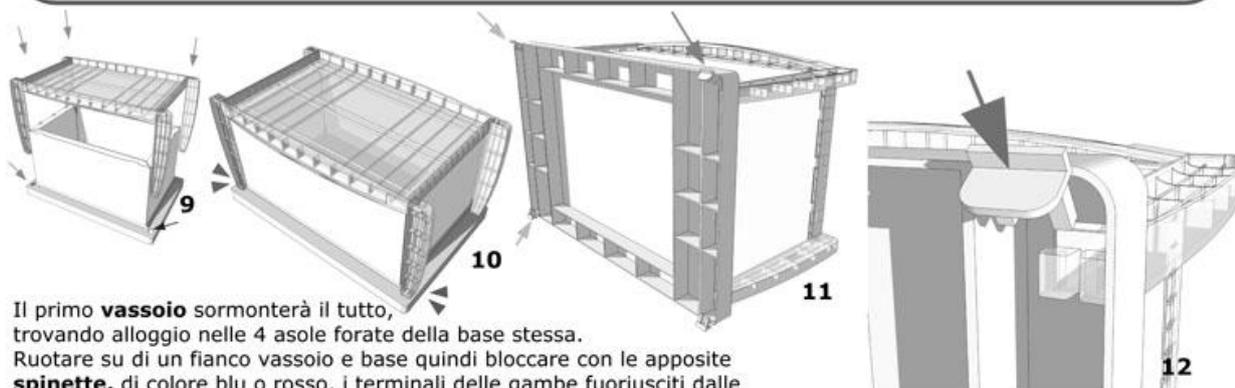

Il primo **vassoio** sormonterà il tutto, trovando alloggio nelle 4 asole forate della base stessa. Ruotare su di un fianco vassoio e base quindi bloccare con le apposite **spinette**, di colore blu o rosso, i terminali delle gambe fuoriusciti dalle asole.

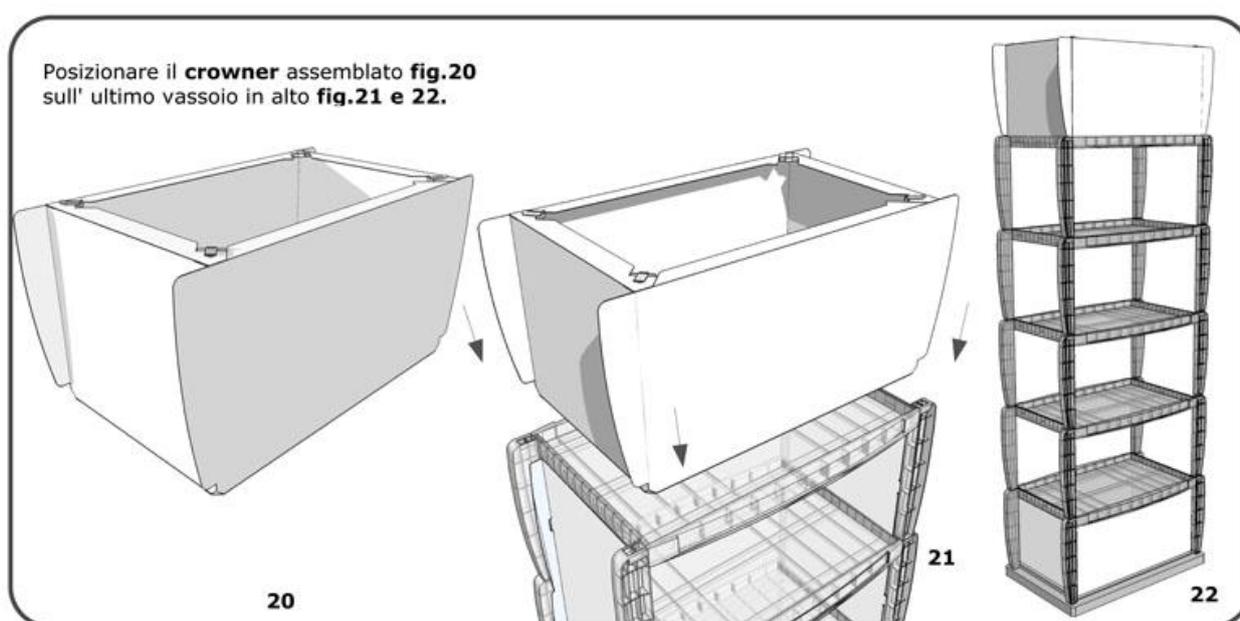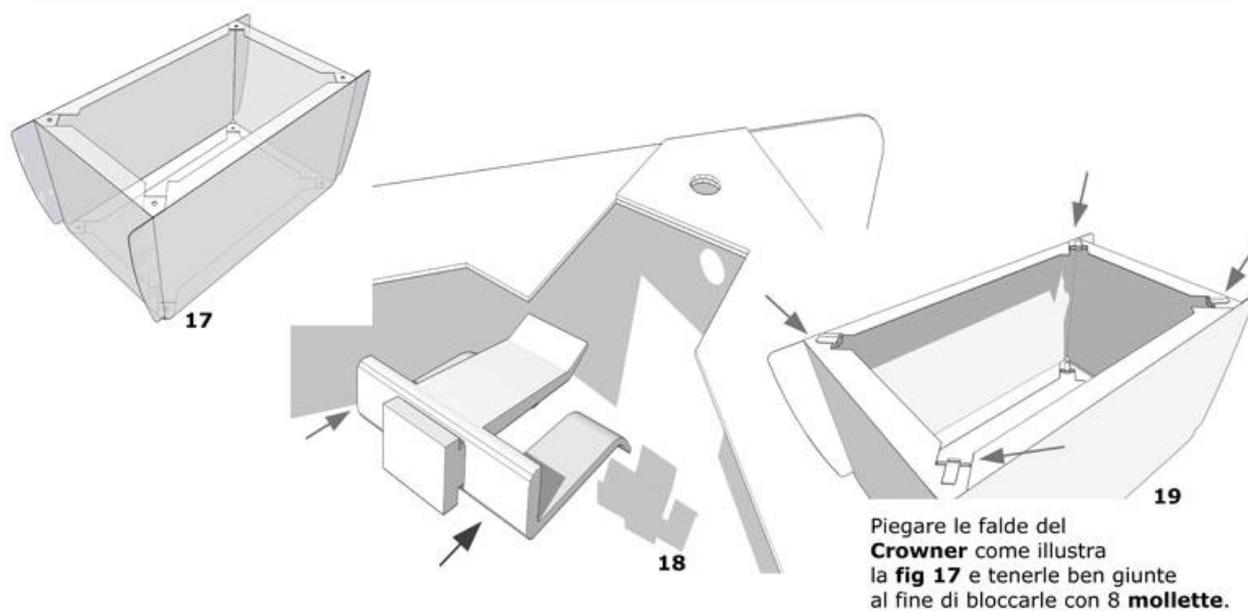

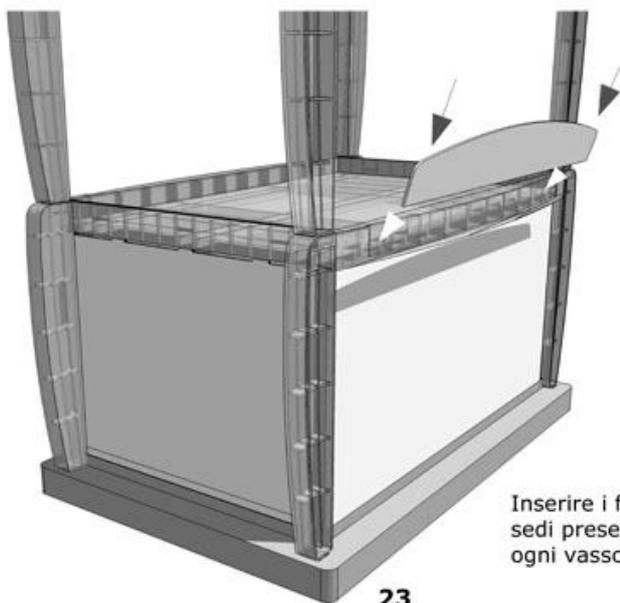


Inserire i frontalini nelle apposite sedi presenti sul bordo frontale di ogni vassoio **fig.23 e 24.**

23



24

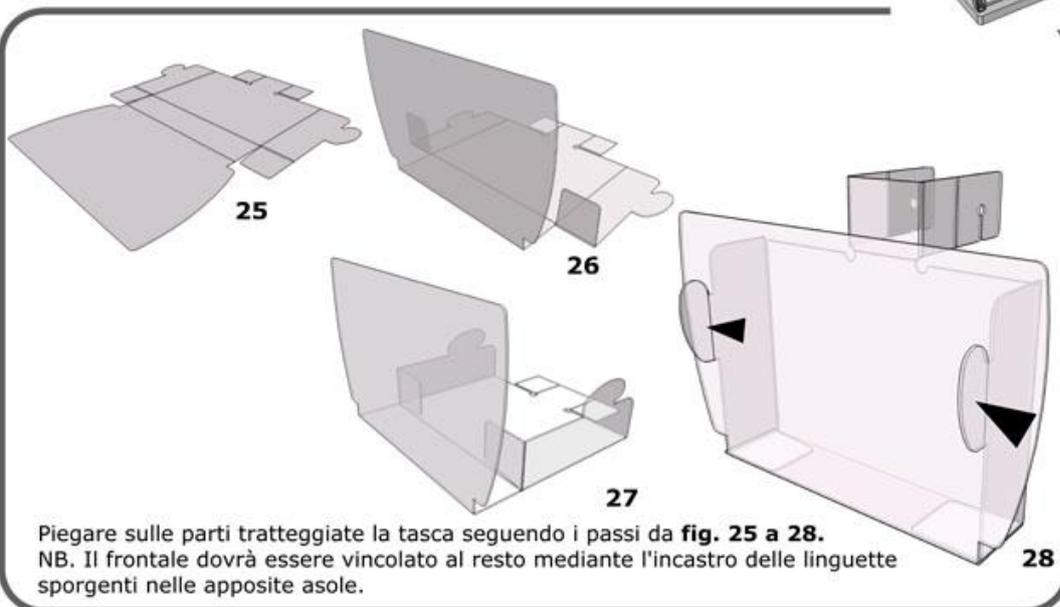


Piegare sulle parti tratteggiate la tasca seguendo i passi da **fig. 25 a 28.**
NB. Il frontale dovrà essere vincolato al resto mediante l'incastro delle linguette sporgenti nelle apposite asole.

25

26


27

28

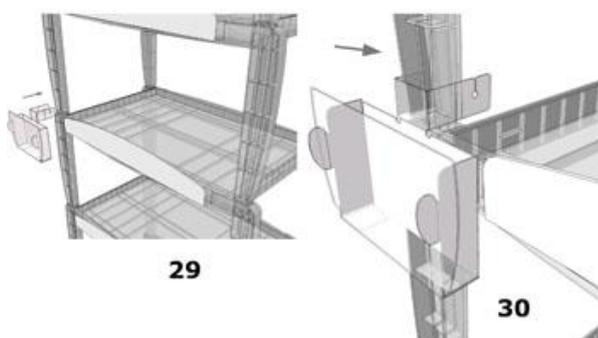


29

30

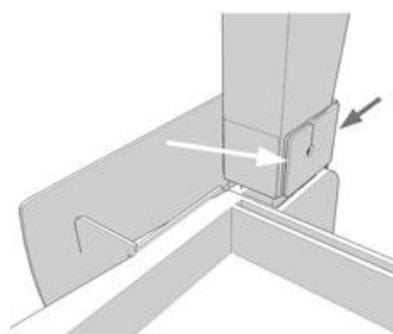

31

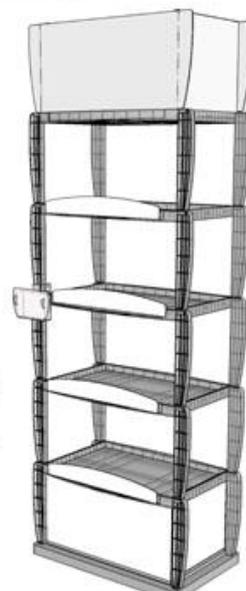

Fissare la taschina appena assemblata frontalmente al vassoio, sulla parte finale della gamba.
Utilizzare le linguette indicate nelle **fig. 29 e 30** opportunamente piegate e incastrate fra di loro **fig.31.**

Il Vostro Display è ultimato